

## ALLUMAGE TRADITIONNEL

		TTC
A	Bobine Ducellier 12 volts	D6472 43.45
A	Bobine autre marque 12 volts	D6474 40.00
A	Bobine 6 volts	D6476 39.00
A	Bobine électronique VISA-LNA	D6560 105.00
AC	Cosse banane femelle isolée à sertir (sur bobine)	<b>NOUVEAU</b> U460010 0.55
AD	Paire de fixations de bobine caoutchouc Ducellier	D6473 3.70
AE	Bobine 6 Volts Classique Cylindrique avec support (4cv, Traction, universelle...)	D6499 28.50

## Faisceaux fils de bougie

B	jusque 1983 marque Bougicord	D6482 16.50
B	jusque 1983 qualité Allemande	D6480 9.95
B	à partir de 1983 Bougicord	D6484 18.75
B	à partir de 83 qualité Allemande	D6481 14.95
B	Faisceau fils de bougie silicone toutes années plus longs pour éviter les parties chaudes	<b>Noirs</b> D6485 10.50 <b>Orange</b> D6486 10.50
BB	Faisceau fils de bougie Visa 652	D401831 23.90
<b>NOUVEAU</b>	Faisceau fils de bougie LNA 652	D401832 13.50

C	Bougie Eyquem	D6490 2.10
C	Bougie Champion	D6491 3.00
C	Bougie Eyquem Visa-LNA 652 à 3 électrodes	D6489 4.40
D	Condensateur 12 volts Ducellier	D6412 3.70
E	Vis platinees 12 volts Ducellier	D6422 4.20
D	Condensateur 6 volts Ducellier	D6410 6.20
E	Vis platinees 6 volts Ducellier	D6426 5.90

E+D	Ensemble vis platinees + condensateur	
	<u>Ducellier</u> 68> 12 volts	D6430KIT 6.00
	<u>Ducellier</u> >68 6 volts	D6445KIT 9.00

①	Pige de réglage d'allumage	D9987 15.60
---	----------------------------	-------------

F	Masselottes d'allumeur (jeu de masses d'avance - la paire)	D6462 13.90
G	Came d'allumeur (axes diam 5)	D6464 19.90
F et G	Pour 602 avec filtre à huile uniquement	

H	Joint de couvercle d'allumeur	D6465 1.40
J	Rondelle sur bougie (la pièce)	D6488 2.25
K	Allumeur Vide avec couvercle vis et joint	D6450 55.70
L	Isolateur de condensateur	D6466 4.80
M	Isolateur de rupteur	D6467 3.50


## ALLUMAGE ELECTRONIQUE

(Utiliser une bobine standard JAMAIS une bobine Visa-LNA)

P	Kit allumage électronique tout intégré 12 volts. Pose simplifiée. Led Incorporée. <u>Double capteur</u> . Le plus Performant !	D6525 158.00
R	Idem avec antidémarrage électronique	D6530 330.00

CONTROLEZ VOS FILS DE BOUGIE: SI DES ETINCELLES COURENT ENTRE LES FILS ET LES PARTIES METALLIQUES LES PLUS PROCHES QUAND VOUS LEVEZ LE CAPOT DANS LE NOIR APRES UNE LONGUE ROUTE, CHANGEZ LES AU PLUS VITE, VOUS GAGNEREZ EN PUISSANCE ET EN CONSOMMATION !

 voir page 48

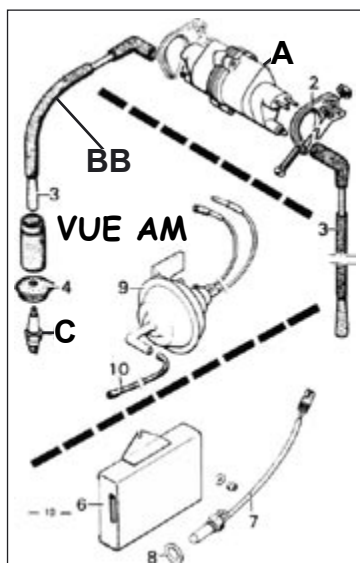

<p><b>(A)</b></p>	<p>D6472 D6474 D6476 <b>NOUVEAU</b> D6560 Visa-LNA</p>	<p><b>(AD)</b> D6473</p>	<p><b>(J)</b> D6488 (1 pièce)</p>	<p>U460010 <b>(AC)</b></p>	<p><b>(AE)</b> D6499</p>
<p>D6482 <b>(B)</b> D6484 <i>Bougicord</i></p>	<p><b>(B)</b> D6485 - D6486</p>	<p>D6481 D6480 <b>NOUVEAU</b></p>	<p><b>(BB)</b> VISA 652 D401831</p>		
<p><b>(C)</b> D6490 D6491</p>	<p>D6489 Pour moteur 652cm3 uniquement.</p>	<p><b>(D)</b> D6412 <i>Ducellier</i></p>	<p><b>(D)</b> D6410 <i>Ducellier</i></p>	<p><b>(F)</b> D6462</p>	
<p>D6426 <b>(E)</b> <i>Ducellier</i></p>	<p>D6422 <b>(E)</b> <i>Ducellier</i></p>	<p><b>(D+E)</b> D6430KIT <i>Ducellier</i></p>	<p><b>(G)</b> D6464</p>		
<p>D6445KIT <b>(D+E)</b> <i>Ducellier</i></p>	<p><b>(K)</b> D6450</p>	<p><b>(L)</b> D6466 <b>(M)</b> D6467 <b>(H)</b> D6465</p>	<p><b>(1)</b> D9987 <b>DAPS</b> Réglez votre allumage comme un pro !</p>		
<p><b>(P)</b> D6525</p>	<p>Double-capteurs, Notice en français, anglais, allemand et néerlandais. Led de réglage incorporée. Temps de pose moyen 20 minutes.</p>	<p>D6530 antivol ! <b>(R)</b></p>			

N'UTILISEZ QUE DES BOBINES STANDARD AVEC NOS ALLUMAGES ELECTRONIQUES, JAMAIS DE BOBINES POUR LNA-VISA.